


## Paketwaage / Versandwaage "CT PW-120"

Art.-Nr. 22562

### 0,2-120kg, 27x27cm Edelstahl-Platte

#### Produktbeschreibung:

Qualitätsprodukt direkt vom Hersteller! Diese hochwertige Mehrbereichswaage ist ideal für Lager und Versand: Hoch qualitative Waage mit stabiler Edelstahlplatte 27x27cm und einer max. Belastbarkeit von 120Kg. Universal einsetzbar als Paketwaage, Gepäckwaage, Kofferwaage, Lagerwaage und in vielen weiteren Bereichen wie Küche, Lager, Logistik.

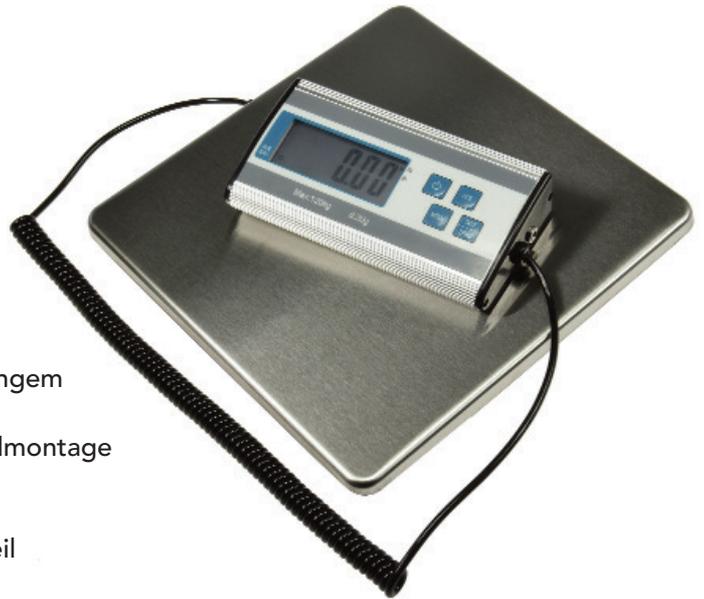

#### Technische Details:

- Separate beleuchtete LCD-Anzeige mit (70cm) 150cm langem flexiblen Spiralkabel
- 18x9x4cm Displayeinheit für Tischaufstellung oder Wandmontage
- 0,2-120kg: 20g Anzeige-Genauigkeit
- widerstandsfähige 27x27cm Wägefläche aus Edelstahl
- Betrieb über 9V Batterie oder 9V/500mAh Steckernetzteil (inklusive)
- Einheiten kg, lb (Pfund)



### Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.


#### Sicherheitshinweise Batteriebetrieb

- Achten Sie beim Wechseln der Batterien unbedingt auf die richtige Polung (±).
- Benutzen Sie bitte ausschließlich auslaufsichere, hochwertige Batterien / Akkus.
- Entnehmen Sie Batterien / Akkus immer bei längerer Nichtbenutzung.
- Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen.
- Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden.
- Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen. Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

## Bedienung und Verwendung

Im Auslieferungszustand entfernen Sie bitte als erstes die Sicherungsfolie aus dem Batteriefach auf der Rückseite des Displays um die Funktion der Waage herzustellen. Der Standort der Waage sollte eben, grade und fest sein. Die Waage darf nicht kipeln .

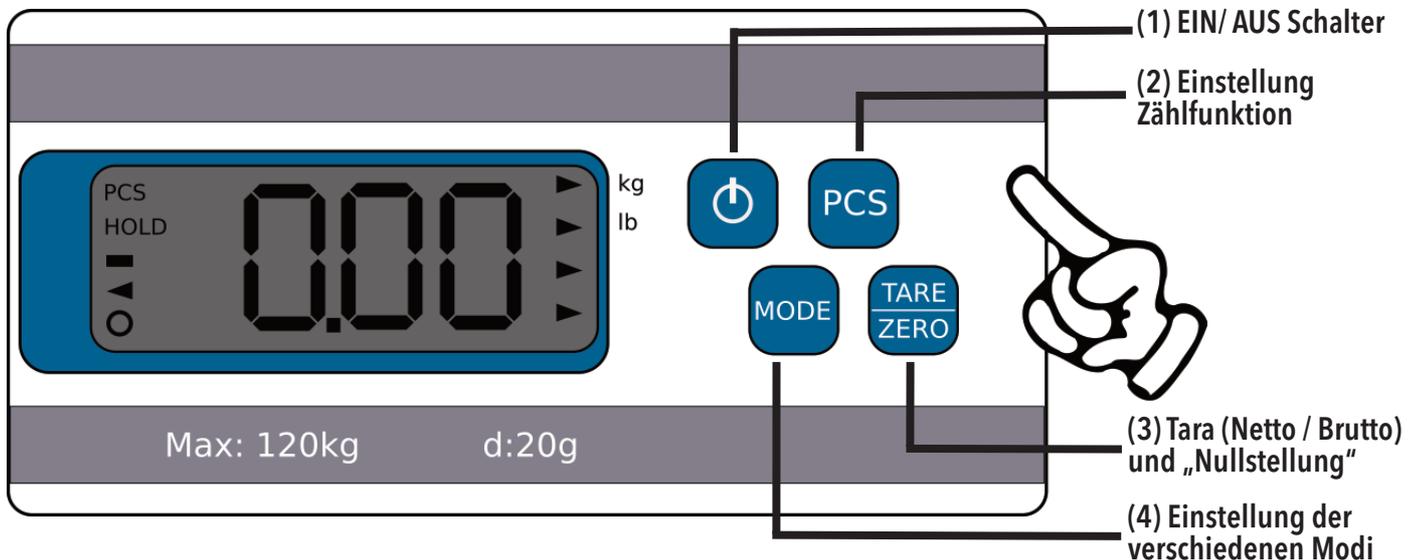

### Wiegen

Nachdem Sie die Waage, mit einem kurzen Druck auf Taste 1 eingeschaltet haben, erscheinen im Display alle vorhandenen Zeichen. Bitte warten Sie mit dem Wiegen bis im Display 0,00 steht. Mit der Taste 4 (Mode) können Sie jederzeit zwischen den Einheiten kg / lb (Pfund) umschalten.

### Brutto / Netto wiegen (Tara)

Schalten Sie die Waage ein (1). Jetzt stellen Sie z.B. einen leeren Behälter auf die Waage. Das Gewicht des Behälters wird angezeigt. Drücken Sie jetzt Taste 3. Das Gewicht des Behälters wird „ausgeblendet“ die Anzeige geht auf 0,00. Legen Sie nun das zu wiegende Element in den Behälter. Jetzt wird nur das Gewicht des Inhaltes im Display angezeigt.

### Zählfunktion (PCS)

Schalten Sie die Waage ein (1). Bitte warten Sie bis im Display 0,00 steht. Legen Sie das Referenzgewicht auf die Waage und drücken und halten Sie die Taste 2 (PCS) bis im Display „100“ steht. Jetzt können sie mit der Mode Taste (4) die Anzahl des Referenzobjekts eingeben (25,50,75 oder 100 Stück). Bestätigen Sie die Eingabe mit einem erneuten Druck auf Taste 2 (PCS). Das Referenzgewicht bleibt auch noch dem Ausschalten der Waage gespeichert und kann nur „überschrieben“ werden.

### Hinweise

Die Waage verfügt über einen Batteriesparmodus und schaltet sich nach ca. 2 Minuten ohne Gewichtsveränderung aus. Ist das zu wiegende Gewicht höher als das mögliche maximalgewicht erscheint im Display „O.Ld“ (overload). Zeigt das Display „LO“ muss die Batterie ersetzt werden. Das Spiralkabel lässt sich von 70cm bis auf 150cm bequem strecken.

### Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.