

Art.-Nr.: 22565

Feinwaage / Taschenwaage "CT FW-300"

300g x 0,01g

### Produktbeschreibung:

Präzisionswaage mit 0,01g Teilung bis zu 300g mit Edelstahlwiegefläche und Tarafunktion. Praktisch: Der Schutzdeckel ist als Waagschale zu verwenden!

### Technische Details:

- beleuchtete LCD-Anzeige
- Genauigkeit 0-300g: 0,01g
- Produktmaße 110x65x20mm • Wiege-Plattform 55x55mm
- Einheiten: gramm; unzen
- Autokalibrierung beim einschalten
- Zählfunktion • energiesparende automatische Abschaltung für maximale Batterie-Lebensdauer
- Betrieb mit 2x AAA Microbatterien (nicht dabei)



## Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Produktes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

**Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!**

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

- Achten Sie beim Wechseln der Batterien unbedingt auf die richtige Polung (±).
- Benutzen Sie bitte ausschließlich auslaufsichere, hochwertige Batterien / Akkus.
- Entnehmen Sie Batterien / Akkus immer bei längerer Nichtbenutzung.
- Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen.
- Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen - Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:  
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.




## Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Produktes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

### Verwendung & Bedienung

Im Auslieferungszustand entfernen Sie bitte als erstes die Sicherungsfolie aus dem Batteriefach auf der Rückseite des Displays um die Funktion der Waage herzustellen alternativ legen Sie die Batterien (Polung beachten!) ins Batteriefach ein! Achten Sie auf sicheren Halt damit die teils sehr schweren Gewichte nicht herabfallen.

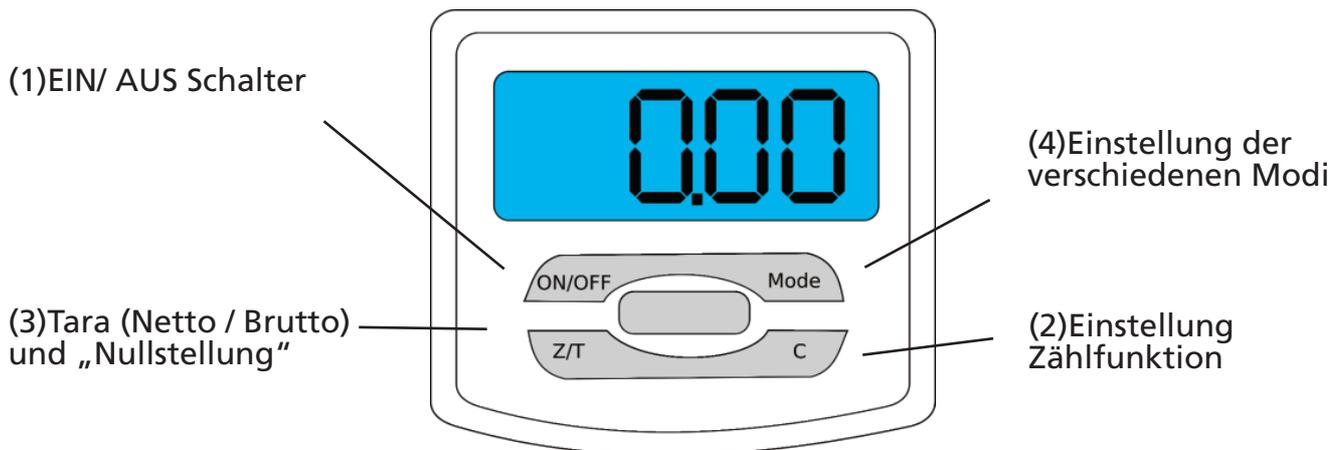

### Wiegen

Nachdem Sie die Waage, mit einem kurzen Druck auf Taste 1 eingeschaltet haben, erscheint im Display „88888“. Bitte warten Sie mit dem Wiegen bis im Display 0,00 steht. Mit der Taste 4 (Unit) können Sie jederzeit zwischen den Einheiten kg /oz / ct / ozt umschalten.

### Brutto / Netto wiegen (Tara)

Schalten Sie die Waage ein (1). Jetzt stellen Sie z.B. einen leeren Behälter auf die Waage. Das Gewicht des Behälters wird angezeigt. Drücken Sie jetzt Taste 3. Das Gewicht des Behälters wird „ausgeblendet“ die Anzeige geht auf 0,00. Legen Sie nun das zu wiegende Element in den Behälter. Jetzt wird nur das Gewicht des Inhaltes im Display angezeigt.

### Zählfunktion (C)

Schalten Sie die Waage ein (1). Bitte warten Sie bis im Display 0,00 steht. Legen Sie das Referenzgewicht auf die Waage und drücken und halten Sie die Taste 2 (C) bis im Display „25“ steht. Jetzt können sie mit der Mode Taste (4) die Anzahl des Referenzobjekts eingeben (25,50,75 oder 100 Stück). Bestätigen Sie die Eingabe mit einem erneuten Druck auf Taste 2 (C). Das Referenzgewicht bleibt auch noch dem Ausschalten der Waage gespeichert und kann nur „überschrieben“ werden. Mit einem Druck auf Mode (4) kommen Sie zur Wiegefunktion zurück.

### Hinweise

Die Waage verfügt über einen Batteriesparmodus und schaltet sich nach ca. 2 Minuten ohne Gewichtsveränderung aus. Ist das zu wiegende Gewicht höher als das mögliche Maximalgewicht erscheint im Display „O.Ld“ (overload). Zeigt das Display „LO“ muss die Batterie ersetzt werden.



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:  
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.